

PVWIN200

PVWIN230

PVWIN240

PVWIN260

PVWIN

Windows7/Windows8/Windows10

USBドライバーインストール方法

パナソニック デバイス SUNX (株)

2017. 2

- ・本マニュアルは、PVWIN シリーズの下記バージョンからの対応になります。
各 OS への対応も下記バージョンからになりますので、ご注意ください。

『Windows10 32bit/64bit』

PVWIN200 Ver.2.10

『Windows7 32/64bit,Windows8 32bit/64bit』

PVWIN200 Ver.1.60

PVWIN230 Ver.1.11

PVWIN Ver.2.31

PVWIN240 Ver.3.00

PVWIN260 Ver.1.00

- ・ご利用になられている PV や Windows タイプによって、画面や入力する内容が違いますので、**赤文字**の箇所は、注意して、USB ドライバーのインストールを進めてください。

- ・本マニュアルは、PVWIN200 を例に上げて、説明しています。

PVWIN230/240/260、PVWIN をご利用の方は、PVWIN200 を PVWIN230/240/260、PVWIN に、PV200 を PV230/240/260、PV500 に置き換えてお読みください。

また、本マニュアルは、Windows7/Windows8/Window10 の 64 ビット版をベースに説明しています。

Windows7/Windows8/Window10 の 32 ビット版については、相違箇所に、「**32 ビット版は. . .**」と記載していますので、そちらを参考に、USB ドライバーのインストールをお願いします。

1. PVWIN200 のインストーラを実行する。

- 1-1. 弊社ホームページからダウンロードしたインストーラ(.exe ファイル)を実行します。

インストール完了後、PC を再起動します。(自動再起動するメッセージを表示します。)


2. USB を介して、PV200 を PC に認識させます。

- 2-1. PV200 の電源を ON し、PV200 と PC を、USB ケーブルで接続します。

- 2-2. 下記の手順に従って、PC のデバイスマネージャーを開きます。


・ Windows7 の場合

スタートメニューを選択して、下記メニューを開き、[コントロールパネル]を表示します。

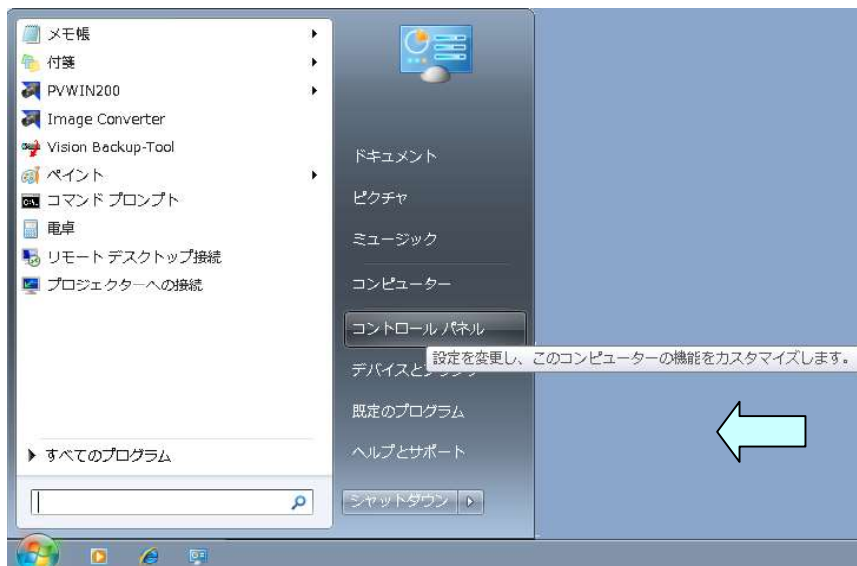


・ Windows8 の場合

チャームを表示して、[設定]を選び [コントロールパネル]を開きます。

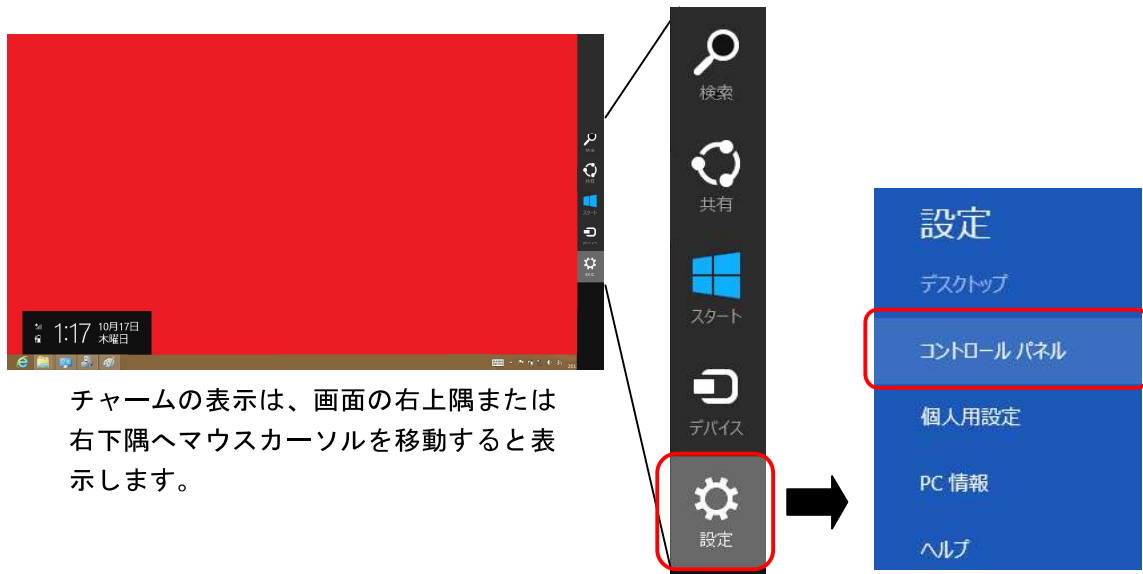

・ Windows10 の場合

1.スタートメニューを選択して、下記メニューを開き、[設定]を選びます。

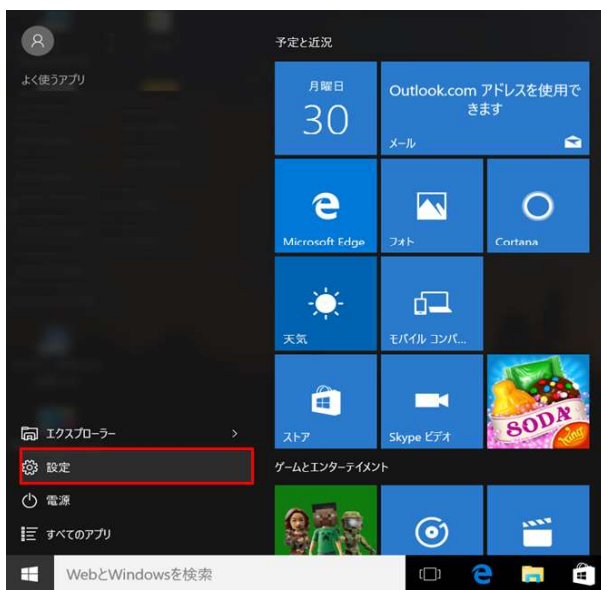


2.[デバイス]を選びます。




3.[接続中のデバイス]を選択します。




4.[デバイスマネージャー]を選択します。次は2-4のSTEPを実施してください。

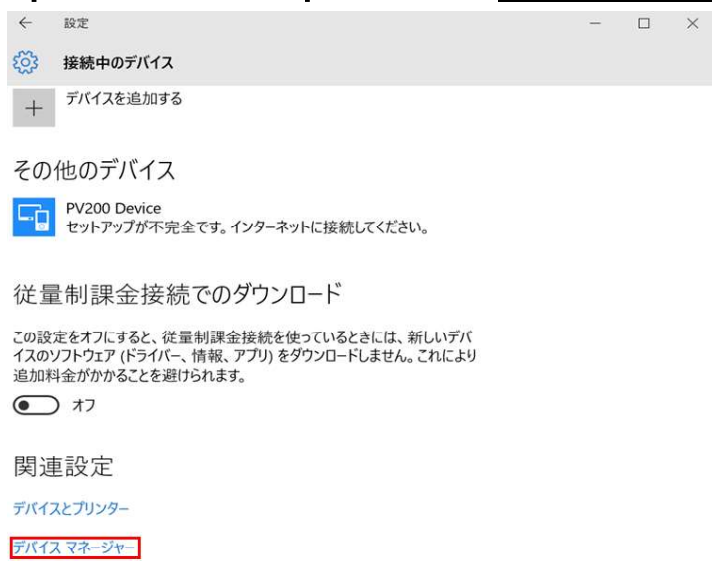

2-3. コントロールパネルの表示方法で [大きいアイコン] または[小さいアイコン]を選ぶと下記の画面が表示されるので、[デバイスマネージャー]を選択します。

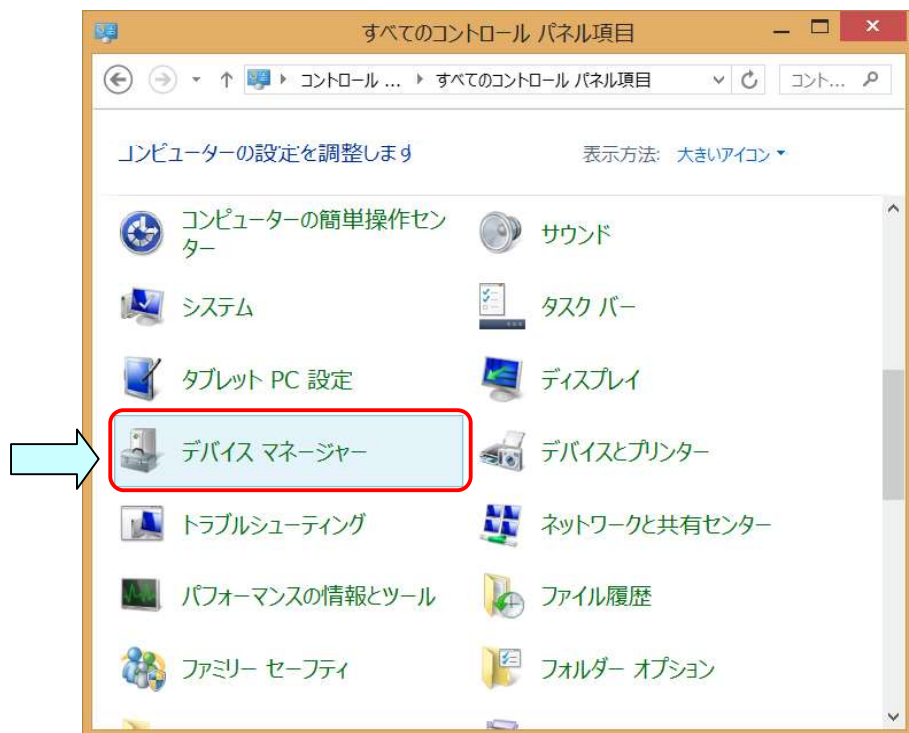

2-4. [デバイスマネージャー]を選択すると、下記、画面が表示されます。[ほかのデバイス]の下に[PV200 Device]と表示されます。このとき、パソコンがPV200を認識して、PVWIN200のドライバーをインストールできる場合には、[PV200 Device]のアイコンには「！」の表示がされます。

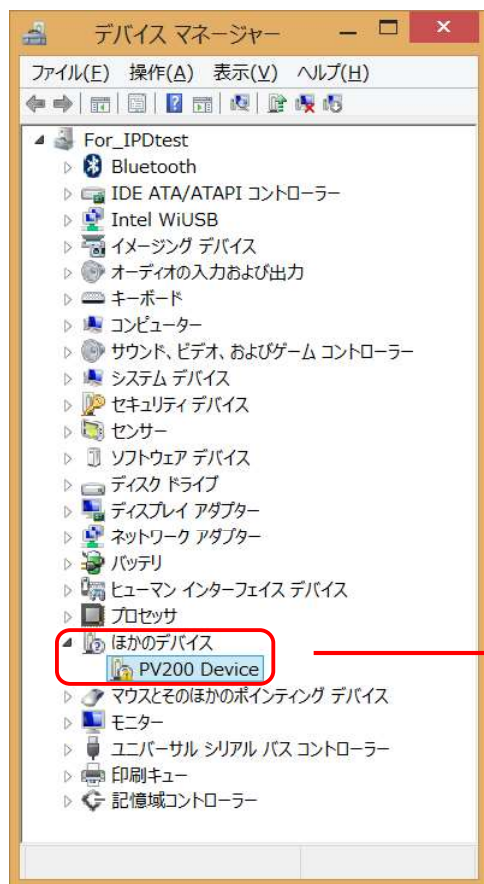

【アイコンの状態】



インストール
できます。




この表示のときにはイン
ストールできません。
しばらくお待ちください。

一方、[PV200 Device]のアイコンが右図の場合には、PCがPV200をまだ認識できていませんので、しばらくお待ちください。


しばらく待っても、「！」にならない時は、パソコン側のUSBケーブル抜き差しやパソコンを再起動してください。

3. USB ドライバーをインストールします。

3-1. [PV200 Device]で右クリックして、[ドライバーソフトウェアの更新(P)]を選択します。

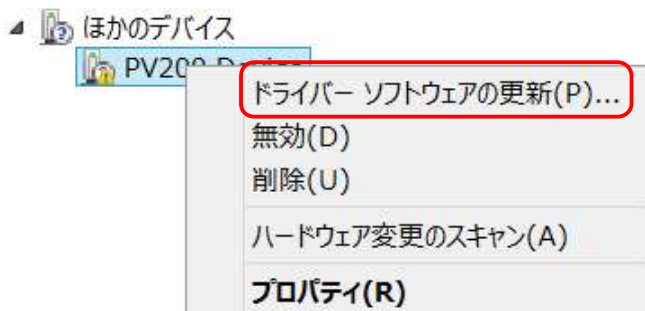

3-2. [コンピュータを参照してドライバー. . .]を選択します。

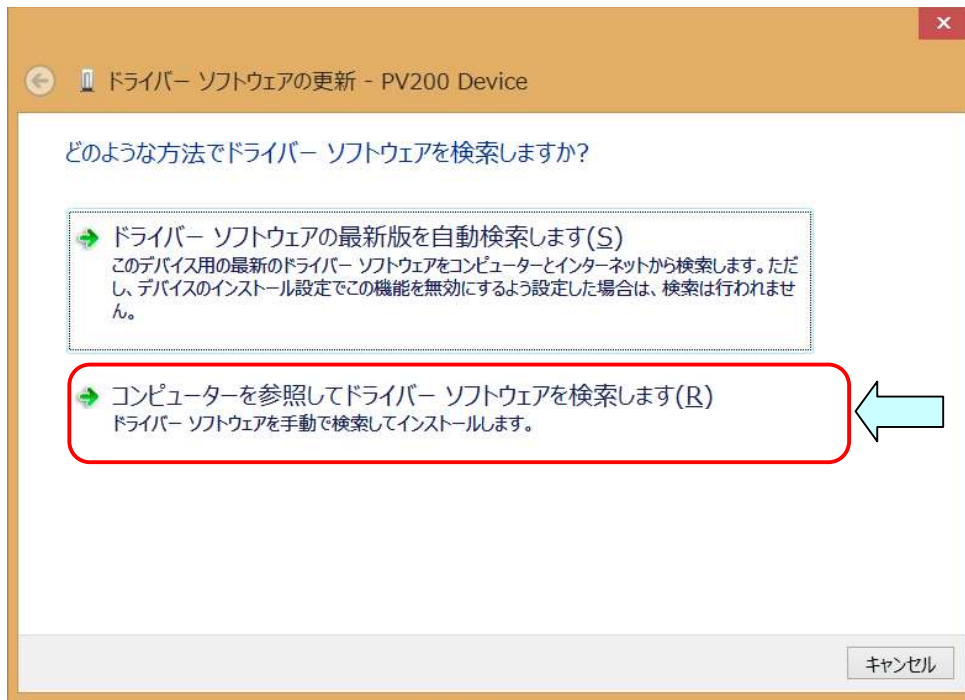

3-3. [ドライバーソフトウェアの更新]メニューで、ドライバーの格納場所を指定します。


[参照(R)]を左クリックして、PVWIN200 をインストールしたフォルダ内の**¥USB Driver¥64bit (32bit 版は、¥USB Driver¥32bit)** を選択し、[次へ(N)]を左クリックします。

PVWIN200 のインストール時、インストール先を変更していない場合は、


[c:¥Program Files (x86)¥Panasonic-ID SUNX Vision¥PVWIN200¥USB Driver¥64bit]になります。

32bit 版は、[c:¥Program Files¥Panasonic-ID SUNX Vision¥PVWIN200¥USB Driver¥32bit]になります。


下記画面は、**64bit 版**の画像になります。

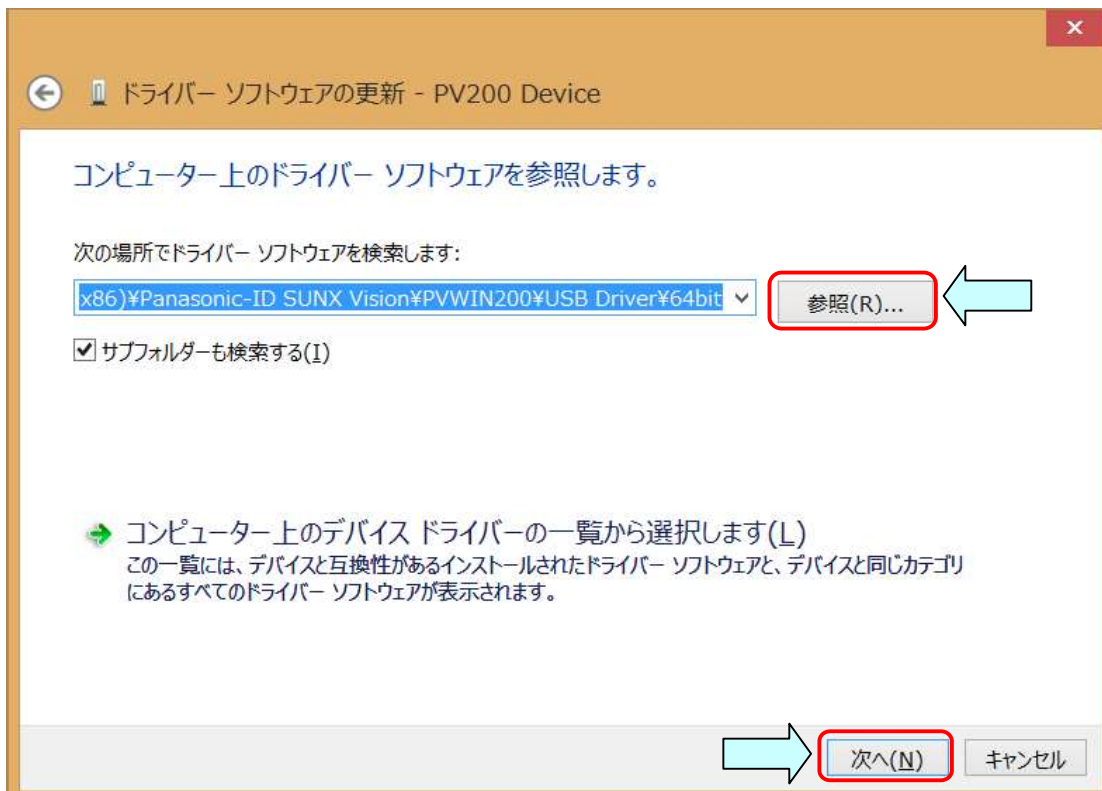

3-4. USB ドライバーインストール中に、下記の問い合わせメッセージが表示された場合は、
[インストール(I)]を選択して、インストールを継続してください。

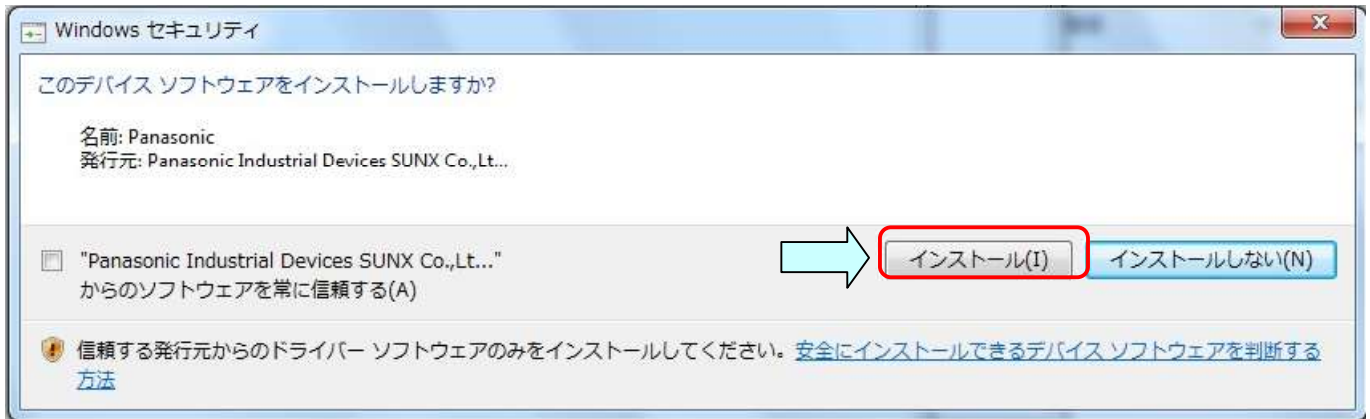

下記の問い合わせメッセージが表示された場合は、[このドライバーソフトウェアをインストールします(I)]を選択して、インストールを継続してください。

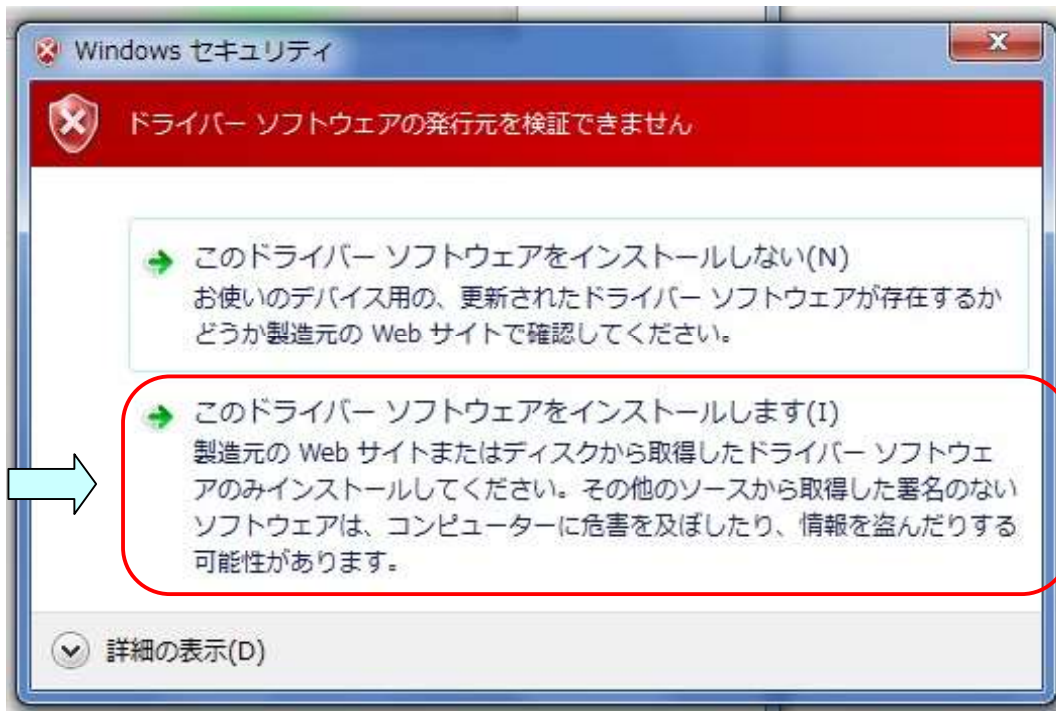

- 3-5. 下記の画面が表示されると完了です。[閉じる(C)]を左クリックして、ウィンドウを閉じてください。
[PV200 USB]の表示は、32bit 版や PV のタイプによって変わります。




[正常に更新されない場合]

下記の画面が表示された場合、ドライバーのインストールが正常に完了していません。
この画面が表示された場合、PVWIN シリーズをご使用頂く際には、“セキュアブート”を OFF にしてご使用頂く必要があります。

セキュアブートについては Microsoft 社の HP 等でご確認の上、以下の手順を実施してください。

なお、セキュアブートを OFF した状態での使用が出来ない環境のお客様はお手数をお掛けしますが、PV と PC の通信にはイーサネットケーブルをご使用頂きますようお願い致します。

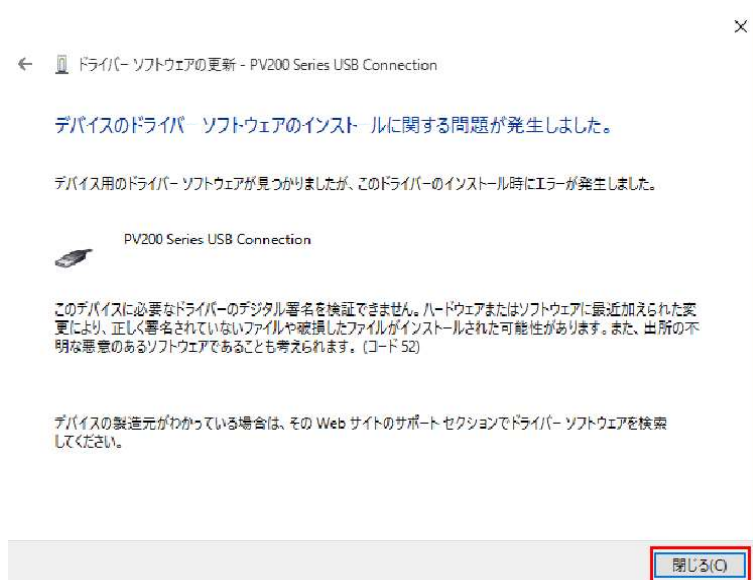

- 3-5-1. [閉じる]を選択します。


3-5-2. スタートメニューを選択します。次に、[電源]を選択します。




3-5-3. キーボードの[Shift]キーを押しながら[再起動]を選択します。PC が再起動します。




3-5-4. [トラブルシューティング]を選択します。
※以降製品によっては画面が異なる場合があります。

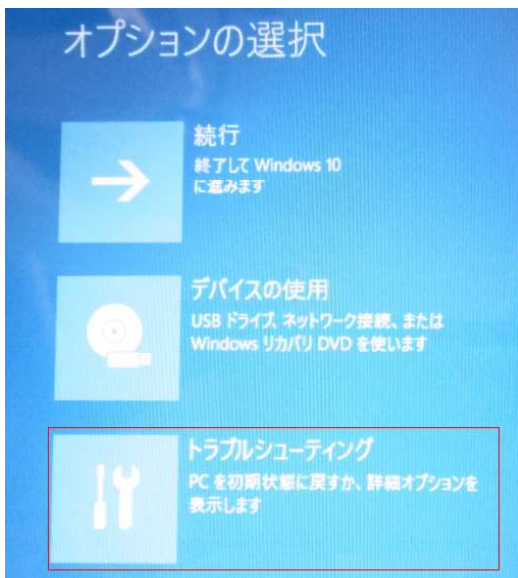


3-5-5. [UEFI ファームウェアの設定]を選択します。

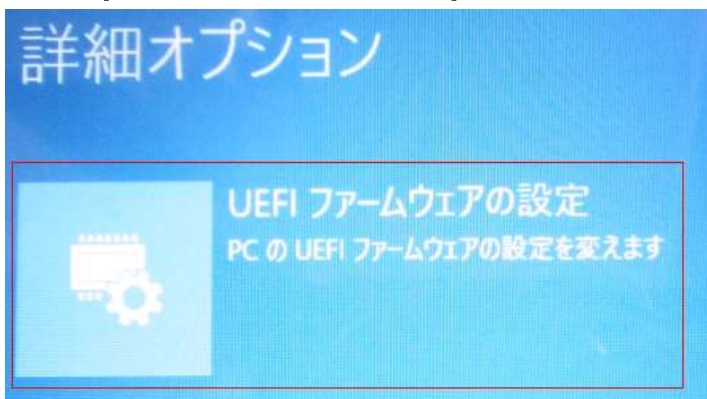


3-5-6. [再起動]を選択します。

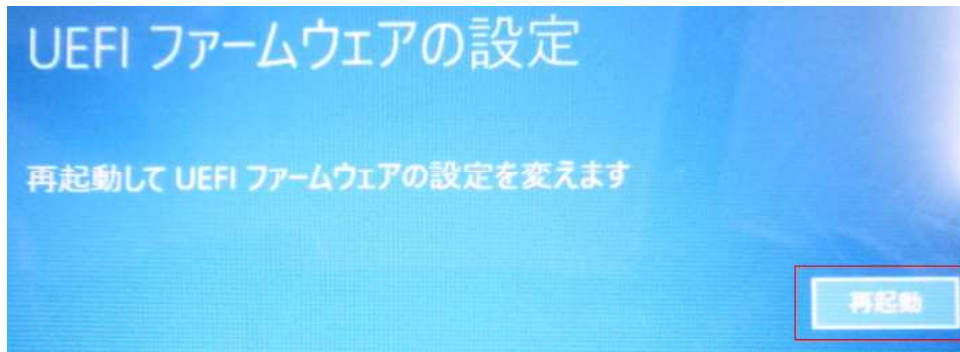

3-5-7. [Secure Boot]の[Enabled]を選択します。選択すると[Disable]に変わります。

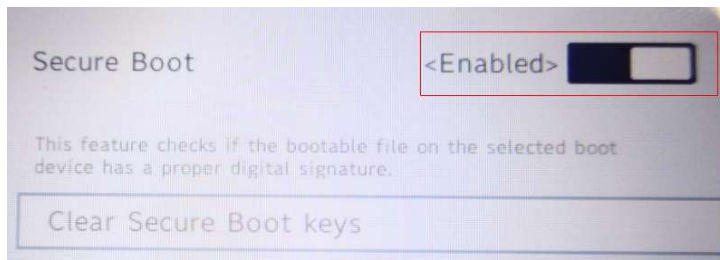

3-5-8. [Save and Exit]を選択します。

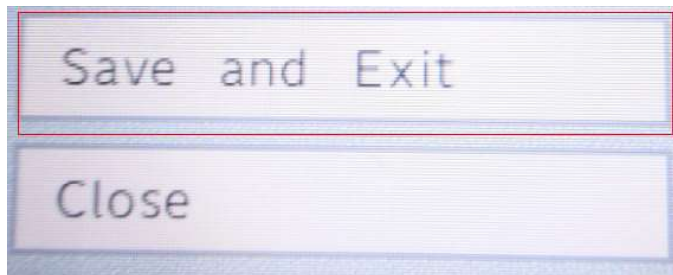


3-5-9. [Yes]を選択します。



以上で完了です。デバイスマネージャで USB ドライバが正常に認識しているか確認してください。
セキュアブートを ON(Enable)に戻す方法は 3-5-2 から順に行い、3-5-7 において、
[Disable]を選択して[Enable]に変更してください。

3-5. インストールを完了すると、デバイスマネージャーでは[PV200 USB]の下に[PV200 USB]と表示されます。
[PV200 USB]の表示は、32bit 版や PV のタイプによって変わります。

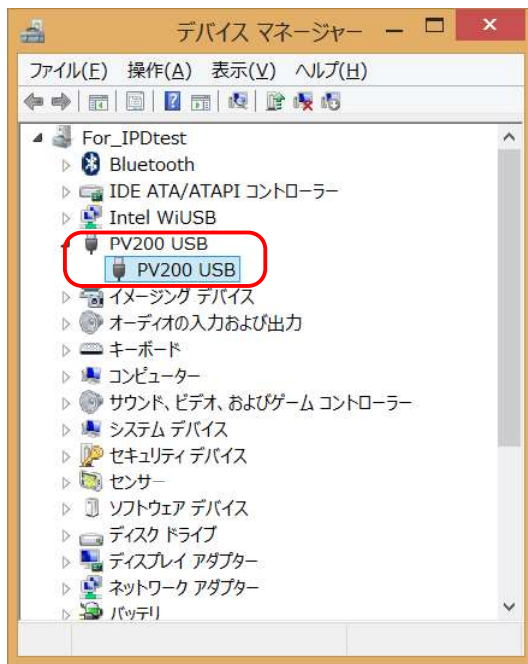

USB ドライバーのインストールは完了しましたので、PWWIN200 をご利用ください。
ありがとうございました。